Montage- en gebruikshandleiding
HeatFun S Alu horizontaal / verticaal

versie: 03/2017

1. Belangrijkste aanwijzingen

Deze gebruikshandleiding is bedoeld om u te helpen het verwarmingsapparaat correct te gebruiken, onderhoud uit te voeren en problemen te voorkomen zodat het apparaat steeds in de optimale condities kan worden gebruikt. Gelieve deze montage- en gebruikshandleiding aandachtig door te nemen alvorens het verwarmingsapparaat in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding zorgvuldig en overhandig hem eventueel aan de volgende eigenaar.

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in zone 0 & 1 in natte en vochtige zones of op of in de buurt van directe warmtebronnen.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigd iedere garantie die u heeft.
- Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
- Indien het snoer van het apparaat beschadigd is, moet deze vervangen worden door een snoer die bij de fabrikant verkrijgbaar is.
- Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.
- Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
- Het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Laat het snoer niet tegen het hete oppervlakte of in contact komen met het apparaat.
- Het apparaat moet worden geplaatst op/aan een stabiele, vlakke, draagbare ondergrond/wand.
- Het apparaat niet door kinderen of andere personen laten inschakelen die niet in staat zijn om het apparaat veilig te gebruiken. Voorkom dat er kinderen met het apparaat spelen.
- In ruimtes waar ontvlambare stoffen opgeslagen of gebruikt worden, mag het apparaat niet toegepast worden.

2. Montage, installatie

Het apparaat kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Beschikt u over een vrijstaand apparaat, dan is deze standaard uitgerust met een acrylvoet. Deze voet is bij levering direct gemonteerd aan uw paneel en klaar voor gebruik.

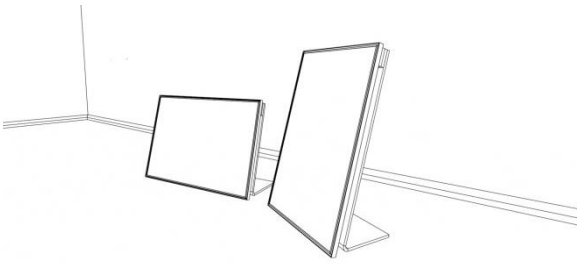

Wandmontage

BELANGRIJK – De meegeleverde bevestigingsmaterialen moeten gebruikt worden.

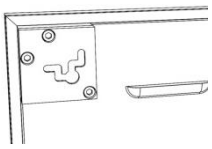

- Boor bevestigingsgaten voor de schroeven.
- Plaatst de schroeven vast in de wand.
- Hang het verwarmingsapparaat door middel van de gleuven die zich aan de achterzijde van het apparaat bevinden aan de schroeven.

Gebruik de bijgeleverde boormal voor het bepalen van de juiste plekken voor de boorgaten.

3. Storingen

Wanneer het verwarmingsapparaat geen warmte afgeeft, controleer of het toestel ingeschakeld is. Wanneer de storing niet verholpen kan worden gelieve zich dan tot de fabrikant te wenden. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door de fabrikant uitgevoerd worden.

4. Reiniging

Schakel het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen en laat het afkoelen voordat deze wordt gereinigd. Het frame kan gereinigd worden met een zachte, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Het verwarmingspaneel nooit met water reinigen of andere vloeistoffen.

Indien aanwezig, kan de doekbespanning gewassen worden op maximaal 30 graden. Let op: het B1 certificaat dat geldt voor de doekbespanning, komt na het wassen te vervallen.

5. Technische gegevens

Aansluitingsspanning: 230V AC, 50Hz
Veiligheidscategorie: IP 20

Type	Vermogen	Gewicht	Breedte	Hoogte
Vrijstaand inclusief acrylvoet				
S Alu horizontaal	145 Watt	5,8 kg	600mm	400mm
S Alu verticaal	145 Watt	5,8 kg	400mm	600mm
Wand				
S Alu horizontaal	145 Watt	3,3 kg	600mm	400mm
S Alu verticaal	145 Watt	3,3 kg	400mm	600mm

6. Garantie

Op dit product zijn de garantiebepalingen uit de leveringsvoorwaarden van Pillen Products bv van toepassing.

Verwijdering

Het apparaat mag niet met het algemene huisvuil verwijderd worden.